

RE-1002SM 聲寶微波爐・使用說明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商 填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益



目 錄

- 2 警告
- 3 各部位名稱
- 3 附屬品
- 4 特別注意事項
- 5 控制面板名稱、功用與操作說明
- 9 微波爐烹調技巧
- 10 清潔及注意事項
- 10 緊急處理方法
- 11 規格



警告 1

■ 請詳細閱讀重要安全注意事項,並妥善保管以供將來參考。

- 1. 為防止意外發生,請注意並遵守下列事項:
 - 切勿讓食品烹調過度。
 - ●烹調食品前,先拆去綁紮包裝袋的金屬線。
 - 切勿用微波爐來加熱食油或油炸食品,因為油溫會變得很高而難以控制。
 - ●每次使用後,應先以濕布,再以乾布除去價 濺於導波管罩及爐内的食物及油垢。積存在 微波爐内部的油污可能引致黑煙或起火。
 - 烹調中發生冒煙或起火現象時,請不要立刻 拉開爐門,應先停止操作及拔除電源線,或 將保險絲或電流斷路器之開關關閉。
 - ●使用即棄容器如塑膠、紙或其他可燃燒材料 作烹調時,應小心注意爐內情況。
- 2. 為防止烹調食品的爆炸或減少液體食物噴出:
 - 切勿使用密封容器進行烹調,如帶有瓶蓋或 奶嘴的奶瓶均屬密封容器。
 - ●加熱時間不要過長。
 - 加熱液體食物時,一定要用寬□容器。
 - ◆為避免液體食物噴出,至少在預定加熱時間的二十秒後取出食物。
 - ●在烹調前,請均匀攪拌液體食物。容器内盡可能不要插入湯匙等進行加熱,請注意使用。
- 3. 本微波爐僅可作為家庭烹調使用,並僅應用於 食物和飲料之加熱、烹調和解凍。不適合作為 商業或實驗室之用。
- 4. 微波爐門夾有雜物或沒有關閉好時,切勿加以 使用。
- 5. 請勿擅自調整或改造此微波爐。如有需要調整或改造,必須由接受過誠寶公司訓練過的持有技師資格的服務人員進行。特別是微波傳熱器以及保護網的改造非常危險。
- 微波爐發生故障時,應先請誠寶技術人員加以 檢查修理後才可繼續使用。若爐門各處有以下 之故障同樣十分重要:
 - ●爐門(彎曲、扭翹)。
 - ●門鉸鏈和門鎖(破斷、鬆落)。
 - 爐門密封襯墊和襯墊層表面。


- 7. 從微波爐内取出食物時,請小心不要讓器皿、 衣服或裝飾物被微波爐門鎖勾到。
- 8. 若電源線損壞時,必須由製造廠或其服務處或 具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 9. 切勿將電源線壓於微波爐之下、擱置於發熱體 表面或掛於銳利的物品上,以冤受損壞。
- 10. 如果爐箱内照明燈發生故障,請與誠寶服務中 小腦絡。
- 11. 烹調結束後欲取出爐内食品時,務請戴用烹調 手套,以免燙傷:並應小心掀蓋,以免蒸氣灼 傷手或面部。
- 12. 烹調後小心掀蓋,以冤蒸氣灼傷手或面部。
- 13. 為防止轉盤受損壞,請遵守下列事項:
 - ●用水清洗轉盤時,應先待轉盤冷卻。
 - ●切勿置滾熱食品或熾熱容器於冷卻的轉盤之 上。
 - ●切勿置冰冷食品或容器於熾熱的轉盤之上。
- 14. 微波爐頂端表面上方至少需隔 30 公分以上空間,請勿將任何物件遮蓋外殼或放於爐頂上。
- 15. 請確保烹調器皿於烹調時不會與爐箱內壁碰觸。
- 16. 請勿使用微波爐作任何貯藏食物或物件用途。
- 17. 在沒有正確指引之下,請勿讓年幼兒童或殘弱 人士自行操作微波爐。
- 18. 請務必清楚詳細地對兒童講解一切安全指引及 不適當使用此爐的危險性,不可讓兒童於沒有 成人的指引下自行操作微波爐。
- 19. 請勿讓兒童把微波爐當作玩具玩耍。
- 20. 本微波爐非嵌入式微波爐, 烹調時請置於開放空間, 勿置於櫥櫃內。

各部位名稱

- 1 門栓(當烹煮時爐門請務必緊閉)
- 2 檢視窗(可觀察内部料理情況)
- 3 控制面板
- 4 轉盤驅動軸
- 5 驅動環(使用時,放置於玻璃盤下方)
- **6** 玻璃轉盤(耐熱玻璃) 放食物的盤子,使用時置於玻璃盤上
- ☑ 進氣口
- 8 排氣口
- 9 電源線
- 1 電源插頭

附屬品

- 1 玻璃轉盤一只
- 2 驅動環一只
- 3 使用說明書一本
- 4 保證書一份

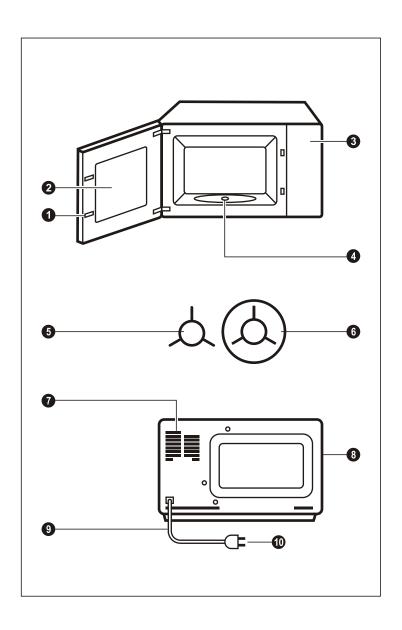




特別注意事項

	要求事項	禁 止 事 項		
蛋類、水果、 果仁、種子、 蔬菜、香腸和 牡 蠣(蠔)	烹調蛋類、牡蠣等食品時,需於蛋黃、蛋白或牡蠣表面刺數孔,以免烹調加熱時爆裂。烹調馬鈴薯、蘋果、美國南瓜、熱狗、香腸等時,戳其皮數孔,讓烹調加熱時內部水蒸能逸出。	烹調或加熱帶殼蛋類。(若爆裂,可能 損壞微波爐)。帶殼熟蛋類加熱。過度加熱牡蠣(蠔)。帶殼果仁或種子類加熱。		
● 用微波爐爆玉米花時,必須使用微波爐爆玉 米花專用袋。 ● 聽到爆玉米花聲已減慢到 1-2 秒一次時,應 停止繼續烹調,以冤過火。				
嬰兒食品	●轉盛嬰兒食品於微波爐烹調容器中,請小心加熱之。必要時,均匀攪拌數次,直至加熱至適當的溫度以防燙傷。●直接加熱盛於嬰兒奶瓶中的牛奶時,必須揭去其旋蓋和奶嘴。加熱完畢取出後,套上奶嘴,充份搖匀,達至適當溫度後,才餵嬰兒食用。	加熱即棄式瓶罐。對奶瓶加熱過度。用帶有奶嘴的奶瓶加熱。直接用盛載嬰兒食品的瓶罐加熱。		
一般食品	●烹調有餡料的食品後,請分段切開,讓蒸氣逸出,以防止餘熱使之繼續烹調。 ●加熱湯類飲料時,須用深底容器,以防湯類飲料濺出。	盛食品於玻璃罐或密封容器來加熱烹調。以微波爐來煎炸食品。用微波爐烘烤木頭、草類、或潮濕紙張。無食品狀態下操作微波爐。		
湯類飲料	●加熱湯類飲料時,為防止飲料噴出或爆炸, 請參照說明書第2頁的警告中所述方法,避 冤液體噴出			
罐頭食品	●把罐頭食品取出及放於容器内。	● 把整個罐頭加熱或烹調。		
香腸卷、餡餅、聖誕布丁	●屬高糖份及高脂肪含量的食品。因此必須按 "烹調指南"中的設定時間加以烹調。	● 烹調過度,以致冒煙起火。		
肉類	●使用耐微波碟或盤,以收集及積聚肉類之汁 液。	● 直接置肉塊於轉盤上烹調。		
容器	●使用前先確認該容器能否適用於微波烹調。	● 使用金屬容器進行微波烹調。金屬反 射微波能引起火花現象。		
鋁箔紙(錫紙)	●用鋁箔紙來包裹食品薄細部份,以冤烹調過度。●注意火花產生。所以儘可能減少使用鋁箔紙,及應與爐之內壁保持距離。	 鋁箔紙的使用過多。 用鋁箔紙包裹的食品過於靠近爐箱内壁,以致火花產生,或損壞微波爐。		

控制面板名稱、功用與操作說明

- ① 功能顯示窗 顯示您所選的功能
- 2 快速烹調鍵
- 3 連續烹調鍵
- 4 快速解凍鍵
- 5 時鐘鍵
- **⑥ 火力按鍵** 設定微波強度,共十段火力選擇
- 7 預約烹調鍵
- **3 重量解凍鍵** 共有肉類、家禽類、海鮮類可供選擇
- **③ 微波/時間設定鍵**可用12小時制來設定時間
- **⑩ 數字鍵** 用於輸入時間、火力等
- 4 啓動鍵
- 12 取消鍵

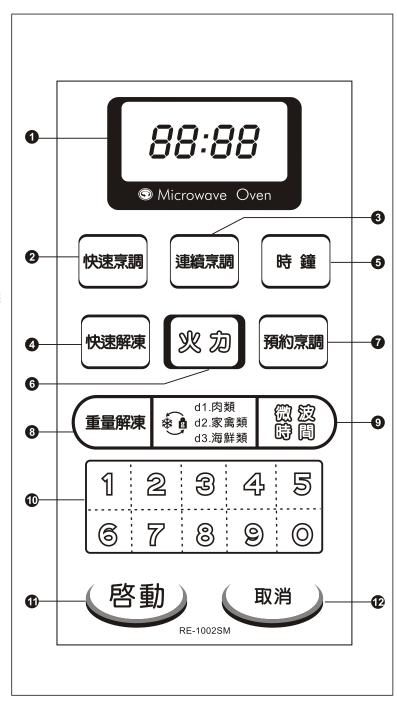

■ 操作程式及功能說明

1.時鐘設定

第一次使用或重新啓動電源時,顯示窗顯示1:01。

本時鐘以12小時制模式顯示設定方法。

- (1)按"時鐘"鍵
- (2) 按取消鍵
- (3) 按數字鍵,設定中原標準時間
- (4) 再按時鐘鍵完成設定

2.兒童安全鎖

● 此微波爐有一安全設計,防止兒童任意啓動微波爐,當兒童安全鎖設定完成後,除非解除設定,否則微波爐的任一部份都無法動作。請在待機狀態下設定。

設定方法:

(1) 按取消鍵3秒,兒童安全鎖顯示燈「LOCK」燈亮

解除方法:

(1) 按取消鍵3秒,兒童安全鎖顯示燈「LOCK」燈滅

3.計時(沒有微波,僅當計時器使用)

當計時程序開始,爐燈亮、風扇及轉盤啓動。計時結束時,將發出嗶嗶嗶聲。設定方法:

- (1) 按微波/時間鍵
- (2) 按數字鍵輸入所需時間
- (3) 按火力鍵
- (4) 按數字鍵 "0"
- (5) 按啓動鍵

4.重量烹調功能

當您將食物種類和重量輸入,微波爐將自動選擇解凍的時間及火力,如食物超過最高重量,微波爐將不會啓動,請改用「快速解凍」。

- (1) 開啓爐門,將食物置於轉盤
- (2) 按重量解凍鍵,直到所需解凍的項目
- (3) 按數字鍵輸入所需重量
- (4) 按啓動鍵

重量解凍功能選擇表

按鍵次數	食物類別	顯示	最高重量
一次	肉類	d1	2300g
二次	家禽類	d2	4000g
三次	海鮮類	d3	900g

5.快速解凍

按下快速解凍鍵,本微波爐將自動循序從中高火至中低火再降至低火執行解凍。

■ 操作程式及功能說明

6.快速烹調

設定方法:

- (1) 按快速烹調鍵
- (2) 按啓動鍵

按下快速烹調鍵,微波爐將以最高火力(900W)運轉。本微波爐快速烹調時間選擇如下:

按鍵次數	快速烹調時間
一次	15秒
二次	30秒
三次	1分鐘
四次	2分鐘

7.微波烹調

- (1) 按"火力"鍵
- (2) 再按數字鍵直到所需火力
- (3) 按微波時間鍵及數字鍵設定所需時間
- (4) 按啓動鍵

本微波爐具有十段火力選擇如下:

按"數字"鍵	按"數字"鍵 火力輸出		按"數字"鍵	火力輸出	蒸 页窗蒸页。
10	10 100%		4	40%	P4
9	90%	P9	3	30%	P3
8	80%	P8	2	20%	P2
7	70%	P7	1	10%	P1
6	60%	P6	0	0%	P0
5	50%	P5			

8.多段式連續烹調

本微波爐可設定兩段或三段烹調程序。 設定方法:

- (1)按重量解凍鍵直到所需項目
- (2) 按數字鍵直到所需食物重量
- (3) 按連續烹調鍵,顯示窗顯示1S
- (4) 輸入第一段烹調時間及火力
- (5) 再按連續烹調鍵,顯示窗顯示2S
- (6) 輸入第二段烹調時間及火力
- (7) 按啓動鍵
- (8) 若不需解凍,省略設定方法(1)及(2)即可



■ 操作程式及功能說明

9.預約烹調

設定方法:

- (1)按預約烹調鍵
- (2) 以數字鍵設定所希望開始的烹調時間
- (3) 輸入所需的烹調程序
- (4) 按啓動鍵完成預約

提醒您,使用本功能前請務必將時鐘校正

10.自動提示:

完成解凍或烹調後,若不打開爐門或按任意鍵微波爐將每隔2分鐘算動發出一次提示音。

11.取消在烹調中的微波爐

在微波爐運行過程中按取消鍵,微波爐取消運作。

■ 微波烹調技巧

● 食品的放置

較厚向外,較薄向内(中央)。

●決定烹調時間

開始時先用較短之烹調時間,然後再根據烹調後的情況而追加時間。若烹調時間過度,會引起食物燒焦、起火。

● 食品的覆蓋

參考食譜的指南用耐微波保鮮紙、蓋或紙巾而把食品覆蓋好。這樣可以防止汁液飛濺,以及幫助食物均匀烹 調。

● 食品的局部遮蓋

以防止肉塊細薄部份烹調過度,解凍時應用鋁箔紙(錫紙)把這些部份包好。

● 食品的攪拌

必要時於烹調過程中由外至内攪拌食物一至兩次。

● 食品的翻面

烹調雞腿、漢堡或扒類時,時間過半翻面之,以達均匀的烹調效果。

● 食品的重新放置

在烹調中途置換食品的位置,如外圍及中部食品的交換,以及上層和下層的交換,以達均匀烹調的效果。

● 食品的擱置

烹調之後,應擱置一段適當時間。若有可能,應將食物由爐中取出並攪拌。擱置時加蓋,可讓食物不致烹調 溢出。

● 熟度檢查

烹調後食品之顏色及軟硬,可作為測試其生熟程度,方法如下:

- ◆整個食品是否都有蒸氣冒出,而非只是局部或邊沿。
- ◆ 家禽關節部是否容易撕開。
- ◆ 肉塊或家禽已無血可見。
- ◆ 魚肉色已變,且可用刀叉輕易撕碎。

● 蒸氣的凝聚

蒸氣凝聚是微波爐烹調的正常現象。烹調中,食物内部的水份和蒸氣受熱蒸發,使爐箱内的含水量增加。一般來說,加蓋的食物比不加蓋的食物所凝聚的蒸氣較少。故應經常保持微波爐通風口暢通無阻。

● 微波用煎碟

採用煎碟或可加熱之質料用具時,應先用一耐熱絕緣體如陶瓷碟把煎碟與轉盤分隔,以冤轉盤、轉盤旋轉架 以及聯接器受熱過度而爆裂。而煎碟之預熱時間也不應超過指定的範圍。

● 微波爐用保鮮膜

烹調多油的食物時,由於保鮮膜有溶化之可能,故不可讓其和食物表面接觸。

● 微波爐用塑膠廚具

有些微波爐用的塑膠廚具不宜用來烹調多油或多糖的食物。



清潔及注意事項

在清洗微波爐時切斷電源線,或保持爐門開啓以使微波爐處於非工作狀態。

■ 定時清潔微波爐

請保持微波爐清潔。如果爐内壁表面污垢過多會影響微波爐功能,也會有損壞容器污染食品的危險。

● 爐箱外殼:

爐箱外殼請用中性肥皀水來清潔。洗潔後用柔軟的濕布將其擦拭並抹乾。清潔時,請勿使用粗粒狀洗潔劑。

● 爐門:

經常用濕布抹拭爐門、透明窗兩面、爐門襯墊及襯墊表層,以清除油膩和渣滓等。

● 控制面板:

清潔控制面板時,應特別小心。用戶應先把爐門打開,以冤錯誤觸按控制面板而使微波爐開始操作。然後,用一微濕軟布擦拭鍵控制面板。切勿刮洗或以化學清潔劑或過多之水份來清潔。

● 爐箱内壁:

用溫水軟布來清潔內壁。使用完畢後,以微濕軟布擦拭波導管罩,以去除食物渣滓。微波爐内積聚的食物殘渣可能會過熱並冒煙或燃燒起來。

切勿使用化學烤箱去污劑,研磨去污劑或粗粒狀洗滌劑洗刷微波爐。切勿向爐內的任何部份,直接噴射清潔劑。應注意避免用過多的水清潔。而清潔之後,必須用布把水份抹乾。

● 轉盤及轉盤旋轉架:

請用中性肥皂水來清潔, 並徹底抹乾。

緊急處理方法 🔨

在維修之前請先自行作以下檢查:

將一杯水(250毫升)放置於轉盤上,並把爐門關妥。在爐門關好的情況下,且計時器歸零時,照明燈 應熄滅。然後轉動計時器至2分鐘位置。

●照明燈是否點亮?	是□	否□
●通風扇是否轉動?(將手放在後方的通風口試探)	是□	否□
●轉盤是否旋轉?(轉盤可以順時針或逆時針旋轉)	是□	否□
●2分鐘後,微波爐有無發出一聲「噹」的聲音?	是□	否□
●水是否已經變熱?	是□	否□

如果以上問題有一為"否",請檢查電源插座及保險絲。

檢查後,如果電源插座及保險絲均未出現毛病,而微波爐仍有問題,請立刻與就近誠寶所指定的服務中 小聯絡。

規格

機	種	<u> </u>	名	RE-1002SM
額	定	電	壓	單相110V,60Hz
額	定消耗	電功	」率	1450 瓦
額定微波功率輸出		前出	900 瓦	
内	容	}	積	30L
外	型	尺	J	539mm(寬)×427mm(深)×300mm(高)
爐	内	R	ব	350mm(寬)×330mm(深)×215mm(高)
重			量	17.9公斤
定	時	F	器	99分99秒
玻	璃 轉	盤直	徑	314mm